

截止阀

应用-该针阀可精细地控制液压油。

操作-可用于控制多个单作用油缸。

型号: 9575 - 截止阀, 具有3/8" NPTF 接口。重量: 0.6 kg。



9575

单向阀

应用-使液压油单方向流动。

操作-正确地安装于液压油路上。

型号: 9580 - 单向阀, 具有3/8" NPTF外螺纹接口, 重量: 0,2 kg。



9580




先导操作单向阀

应用-用于开放或旁通中位阀。油可单方向全流量流通。

操作-油反向不能流动, 直到加载先导油压。该特性可在阀因疏忽而转向或泵油路破裂时阻止压力下降。最小破裂压力4.1bar。需要的先导油压大约为核定系统压力的16%。

型号: 9581 - 先导操作单向阀, 具有3/8" NPTF 接口。重量: 1,7 kg。

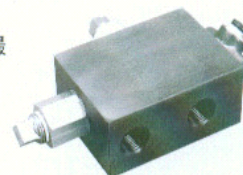

9581



在线式压力释放阀


应用-单或双作用油缸。远程定位于液压回路, 该处的最大压力要求小于泵上安装的基本超载阀的压力设定

操作-可在70至700bar之间调定。阀由弹簧加载, 直接作用。

型号: 9623 - 压力释放阀, 具有3/8" NPTF 接口。重量: 0.9 kg。



9623



调节阀


应用-用于大油缸或额外长的液压油管系统。

操作-如果流量超过每分钟26.5L, 可通过节流来控制。当流量减退后, 阀自动重新打开。具有 3/8" NPTF公接头可旋入系统控制阀的回油口, 并具有3/8" NPTF母接口, 回油管可直接连结。

型号: 9631 - 调节阀, 重量: 0.1 kg。



9631



在线压力调节阀

应用-单或双作用油缸。操作压力值可在泵的释放阀压力之下任意调节

操作-调压阀很容易在20至700bar之间调整并保持压力。可保持一个既有的压力设置, 重复循环的偏差在3%之内。流量范围从0.3L/min 到23L/min



型号: 9633 - 线压力调节阀, 带两个3/8"NPTF进油口, 一个1/8"NPTF油箱接口及1m排油管线组件。重量0.9Kg。

简单地顺时针方向拧把手即可增加设定压力, 逆时针方向减小设定压力。

注意: 包括1m排油管线组件




9633

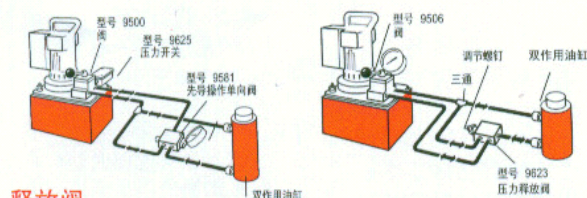

释放阀

应用-提供一个经济的方法来保护液压回路, 防止超载。

操作-这些工厂预设的阀是为最大流量19L/min而设计的。具有1/8"NPTF公接口。所有阀的重量为0.1 kg。订货信息参见右边的表。

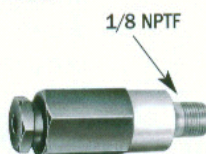

RV21278 系列

控制阀 订购号	压力 设置(bar)	控制阀 订购号	压力 设置(bar)
RV21278	697/738	RV21278-52	366/407
RV21278-6	41/44	RV21278-55	386/428
RV21278-10	62/69	RV21278-57	400/442
RV21278-15	103/117	RV21278-60	421/462
RV21278-20	131/152	RV21278-65	455/497
RV21278-28	186/207	RV21278-70	490/531
RV21278-30	207/235	RV21278-75	524/566
RV21278-32	214/228	RV21278-80	559/600
RV21278-35	241/262	RV21278-83	580/621
RV21278-40	283/310	RV21278-86	600/642
RV21278-43	304/331	RV21278-88	614/662
RV21278-48	338/366	RV21278-90	628/669
RV21278-50	352/393	预设置 — 不提供	

注意: 小心保护工人免受烫的压力油伤害, 只能在一个封闭的或者受保护的区域内安装这些阀。